

# TEMPOFIT-KOMPLETTDUSCHE

MONTAGEANLEITUNG CADA / CADA MIT PUMPE

**Roth**



**ENERGIE- UND SANITÄRSYSTEME**

# Montagevoraussetzungen

## ■ Allgemeines

TEMPOFIT-Komplettduschen sind Produkte mit höchstem Qualitäts- und Verarbeitungsstandard. Damit Funktion und Qualität des Produktes über Jahre hinweg erhalten bleiben, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise zur Montage des Produktes. Die TEMPOFIT-Komplettdusche ist zur Installation in geschlossenen Räumen vorgesehen. Das Produkt ist für eine Montage ohne Silikonversiegelung konzipiert. Im Gebrauch stellt das Produkt einen Schutz gegen das beim Duschen auftretende Spritzwasser dar. Für jegliche anderweitige Verwendung des Produktes übernehmen wir ohne vorherige Rücksprache keinerlei Haftung. Jede Lieferung wird vor Verlassen des Werkes sorgfältig kontrolliert. Prüfen Sie das Produkt vor der Montage auf Beschädigungen und Vollständigkeit! Technische Änderungen sind vorbehalten! Alle Maßangaben in mm! Schäden am bereits montierten Produkt können nicht mehr anerkannt werden; ebenso Schäden durch unsachgemäße Montage und

nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch. Im übrigen gelten unsere jeweils gültigen Garantiebedingungen.

Ganz wesentlich ist die Prüfung der Glasteile; auch geringfügige Beschädigungen können zu spontanem Glasbruch führen. Achten Sie darauf, dass Sie bei Montage und Benutzung des Produktes die Glaskanten nicht beschädigen. Bauen Sie keine beschädigten Glasscheiben ein und ersetzen Sie beschädigte Scheiben! Die TEMPOFIT-Komplettdusche ist gemäß Montageanleitung an den Wänden zu fixieren. Prüfen Sie vor der Befestigung des Produktes die Tragfähigkeit des Wandaufbaus. Je nach Wandbeschaffenheit, beispielsweise Leichtbauwand, sind für die Befestigung Spezialdübel notwendig, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Prüfen Sie die Wand vor dem Bohren der Dübellöcher auf darunterliegende Versorgungsleitungen (Strom- Gas- und Wasserleitungen). Das Anbohren derartiger Leitungen stellt eine Gefahr für Leben und Sachwerte dar.

## ■ Montagevoraussetzungen

Der Aufstellplatz für die TEMPOFIT-Komplettdusche ist in einer Raumecke vorzusehen. Voraussetzung ist ein waagrechter, ebener, rutschfester Boden. Die Warm- und Kaltwasseranschlüsse sowie der optional notwendige Elektroanschluss, sind in den emp-


fohlenen Installationsbereichen vorzusehen. Alle notwendigen Anforderungen können im Detail in den Planungsunterlagen nachgeschlagen werden. Die Montage des Produktes erfordert zwei Personen.

## ■ Werkzeug-Übersicht

Bohrmaschine / Akkuschrauber  
Bohrer  $\varnothing$  3,5mm /  $\varnothing$  6mm  
Schraubendreher Kreuzschlitz  
Schraubendreher Schlitz  
Schraubenschlüssel SW 24 / SW 32  
Wasserwaage  
Messer



# Materialübersicht/Lieferumfang

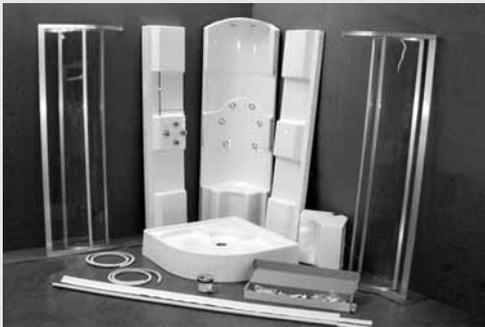

Paket 1:	
Eckpaneel vormontiert	1 Stück
Seitliche Paneelwand vormontiert	2 Stück
Styroporträger	1 Stück
Dichtprofil	2 Stück
Gummiprofil mit flexibler Dichtlippe und Aufnahmeprofil	2 Stück
Zubehör	1 Stück

Paket 2:	
Duschwanne	1 Stück
Siphon	1 Stück


Paket 3:	
Duschabtrennung mit Zubehör	1 Stück

## ■ Pakete




Handbrause 3-strahlig	1 Stück
Gleitrohr mit Halter für Handbrause	1 Stück
Befestigungsschraube für Gleitrohr	2 Stück
Brauseschlauch 1,25 m	1 Stück
Dichtungen für Brauseschlauch	2 Stück
Seifenschale	1 Stück

## ■ Zubehör Brauseset

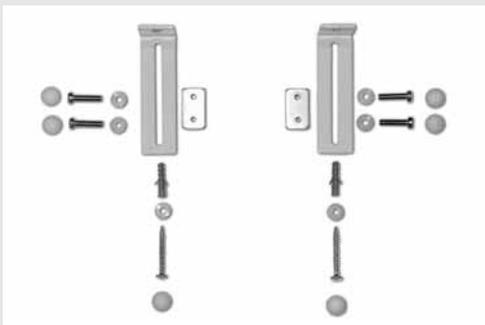

Fixierwinkel	2 Stück
Schraube M6x25	4 Stück
Gewindeplatte	2 Stück
Dübel Ø 6	2 Stück
Schraube 4,5x45	2 Stück
Rosette für Abdeckkappe	6 Stück
Abdeckkappe	6 Stück

## ■ Zubehör Wandfixierung

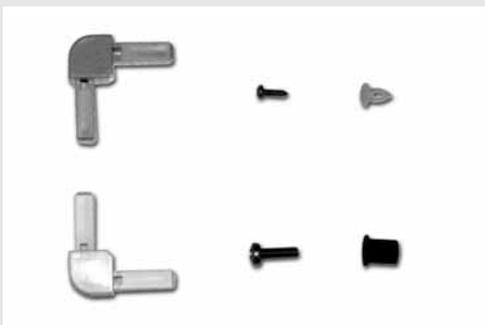

Eckverbinder 90° weiß	2 Stück
Eckverbinder 90° grau	2 Stück
Schraube M6x20	20 Stück
Gummimutter M6	20 Stück
Schraube 4,2x13	10 Stück
Kunststoffniet	6 Stück

## ■ Zubehör Oberteil

# Montageanleitung

## Montageschritte

1. Siphon montieren  
(Bei Variante mit Pumpe bereits vormontiert)



2. Wannenträger an vorgesehener Stelle ausschneiden. Bei Bedarf eigenen Durchbruch für Abwasserrohr herstellen. (entfällt bei Ausführung mit Pumpe)



3. Abwasserrohre (nicht im Lieferumfang enthalten) installieren. Bild zeigt Montage für Abwasserführung gemäß Planungsunterlage. Styroporabschnitt aus vorangegangenem Montageschritt zur Fixierung der Abwasserrohre verwenden. (entfällt bei Ausführung mit Pumpe)



4. Gummimuttern (8 Stück) in vorgesehene Bohrungen der Duschwanne eindrücken.



# Montageanleitung

## ■ Montageschritte




5. Eckpaneel auf Duschwanne stellen



6. Eckpaneel mit Duschwanne verschrauben  
(4 Stück M6x20)



7. Eckpaneel nach vorne neigen und  
Styroporträger einschieben. Auf richtige  
Lage des Trägers achten. Falls vorhanden,  
Elektroanschlussleitung für Pumpe seitlich  
am Styroporträger herausführen.

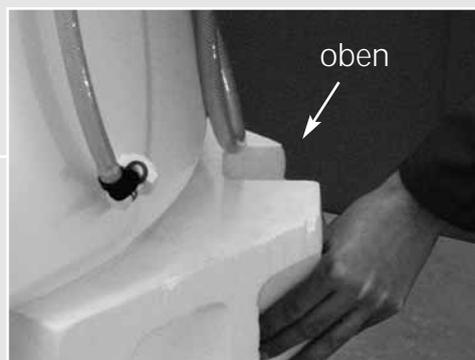

8. Gummimuttern in vorgesehene  
Bohrungen im Eckpaneel eindrücken  
(12 Stück).

# Montageanleitung

## Montageschritte

9. Erste Paneelwand auf Duschwanne stellen.



10. Erste Paneelwand mit Duschwanne und Eckpaneel verschrauben (8 Stück M6x20), dabei Rückseite beider Paneelwände bündig ausrichten.



11. Zweite Paneelwand auf Duschwanne stellen.



12. Zweite Paneelwand mit Duschwanne und Eckpaneel verschrauben (8 Stück M6x20), dabei Rückseite beider Paneelwände bündig ausrichten.



# Montageanleitung


## Montageschritte



13. Dichtprofil auf Rückseite der Paneelwände aufstecken, dabei komplett nach unten schieben (2 Stück).



14. Dichtprofil auf kompletter Länge aufstecken (2 Stück).

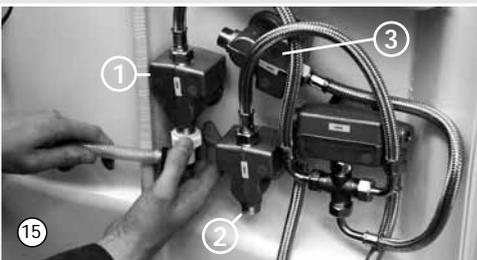

15. Schläuche mit Armaturen verbinden. Ausschließlich beigefügte Dichtungen verwenden.

- 1 Handbrause
- 2 Massagedüsen
- 3 Schwallbrause



16. Verschraubungen fest anziehen. Verbindungen vor endgültiger Inbetriebnahme auf Dichtheit prüfen.



17. Gleitrohr an Paneelwand verschrauben.

# Montageanleitung

## ■ Montageschritte

18. Handbrause mit Brauseschlauch verbinden. Beiliegende Dichtung benutzen.



19. Brauseschlauch anschließen. Beiliegende Dichtung benutzen.



20. Seifenschale am Gleitrohr montieren.




21. Fixierwinkel mit beiliegendem Befestigungsmaterial an Paneelwänden montieren (2 Stück).



22. Schrauben M6x25 nur lose anziehen. Winkel muss verschiebbar bleiben.



# Montageanleitung/Abtrennungsmontage

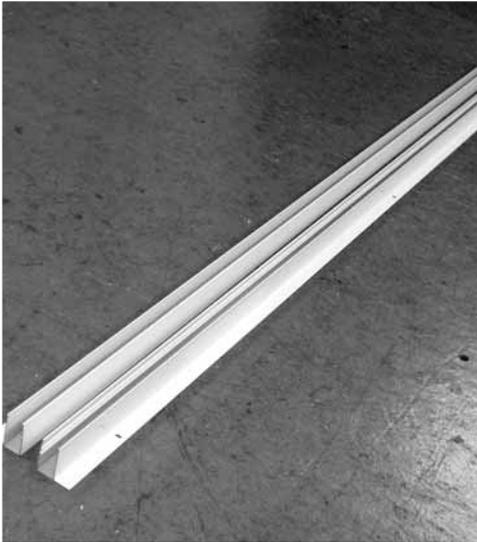

Je nach vorliegendem Produktmodell sind unterschiedliche Duschabtrennungen zu montieren.

- A) Gleittür Rund
- B) Gleittür Eckeinstieg
- C) Flügeltür mit Seitenwand

Die Montage der jeweiligen Duschabtrennung weicht geringfügig von der beiliegenden Montageanleitung ab.

Dargestellte Aluminiumprofile werden zur Montage der Duschabtrennungen **nicht** benötigt.

## ■ Allgemeines




- A1. Türflügel in Türrahmen einschieben (1x rechte Seite 1x linke Seite).

## ■ Montageschritte A) Gleittür Rund



- A2. Abtrennungshälften mittels Verbindungselementen zusammenfügen (2 Stück).

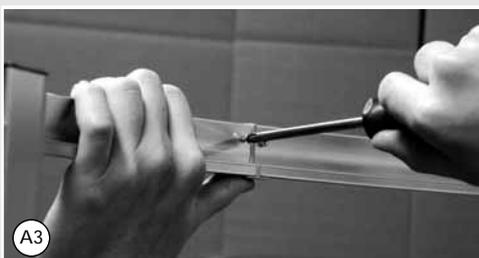


- A3. Abtrennungshälften am Verbindungselement verschrauben (4 Stück 3,5x9,5)

# Montageanleitung/Abtrennungsmontage

## Montageschritte A) Gleittür Rund

A4. Abdeckkappen aufdrücken (4 Stück)

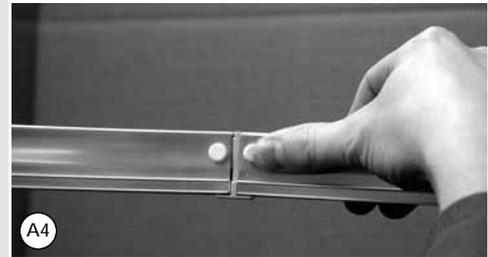

A5. Vormontierte Abtrennung in Kabine heben und in Aluminiumprofile einschieben



A6. Abtrennung an vorgesehenen Stellen anbohren  $\varnothing 3,5$  (3 x rechte Seite, 3 x linke Seite).  
**Achtung:** Hierbei muss die Oberkante der Abtrennung mit dem Aluminiumprofil bündig ausgerichtet sein.




A7. Abtrennung verschrauben (6 Stück 4,2x13).



A8. Gummiprofil passend zuschneiden und in unteres und oberes Rahmenprofil ein drücken.



# Montageanleitung/Abtrennungsmontage

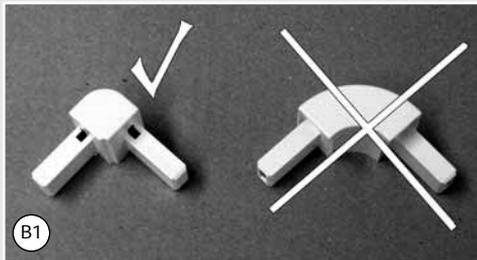

B1. Verbindungselemente wie dargestellt austauschen.

## Montageschritte B) Gleittür Eckeinstieg



B2. Abtrennungshälften mittels Verbindungselementen zusammenfügen (2 Stück).



B3. Abtrennungshälften am Verbindungselement verschrauben (4 Stück 3,5x9,5)



B4. Abdeckkappen aufdrücken (4 Stück)



B5. Magnete auf richtige Polung kontrollieren. Falls notwendig an einem Türflügel das Magnetprofil wie dargestellt lösen.



B6. Magnet entnehmen, wenden und erneut einschieben.

# Montageanleitung/Abtrennungsmontage

## Montageschritte

### B) Gleittür Eckeinstieg

B7. Vormontierte Abtrennung in Kabine heben und in Aluminiumprofile einschieben



B8. Abtrennung an vorgesehenen Stellen anbohren  $\varnothing$  3,5 (3 x rechte Seite, 3 x linke Seite ).  
**Achtung:** Hierbei muss die Oberkante der Abtrennung mit dem Aluminiumprofil bündig ausgerichtet sein.



B9. Abtrennung verschrauben (6 Stück 4,2x13).



B10. Gummiprofil passend zuschneiden und in unteres und oberes Rahmenprofil eindrücken.



# Montageanleitung/Abtrennungsmontage



Diese Duschattrennung kann mit Tür in linker oder rechter Anordnung aufgebaut werden. Grundsätzlich ist die Montagefolge identisch.

## ■ Allgemeines

C1. Verbindungsprofil auf Seitenwand aufstecken. Achtung auf richtige Anordnung des Verbindungsprofils beachten.

## ■ Montageschritte C) Flügeltür mit Seitenwand



C2. Türrahmen über Verbindungsprofil mit Seitenwand verbinden. Profil nicht verschrauben.



C3. Vormontierte Abtrennung in Kabine heben und in Aluminiumprofile einschieben.

# Montageanleitung/Abtrennungsmontage

## Montageanleitung

### Montageschritte C) Flügeltür mit Seitenwand

C4. Abtrennung an vorgesehenen Stellen anbohren  $\varnothing 3,5$  mm (3 x rechte Seite, 3 x linke Seite).

**Achtung:** Hierbei muss die Oberkante der Abtrennung mit dem Aluminiumprofil bündig ausgerichtet sein.



C5. Abtrennung verschrauben (6 Stück 4,2x13).



C6. Abtrennung im Verbindungsprofil passend auf Duschwanne ausrichten.



C7. Abtrennung im Verbindungsprofil gleichmäßig ausrichten und an vorgesehenen Stellen anbohren  $\varnothing 2,7$ .




C8. Abtrennung am Verbindungsprofil verschrauben (6 Stück 3,5x9,5)



C9. Abdeckkappen aufdrücken (6 Stück)




# Montageanleitung/Abtrennungsmontage

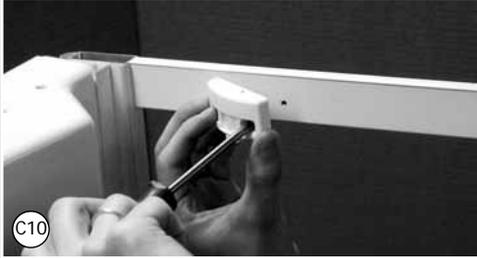

C10. Gelenklager am oberen Türrahmen abnehmen.

■ Montageschritte  
C) Flügeltür mit  
Seitenwand

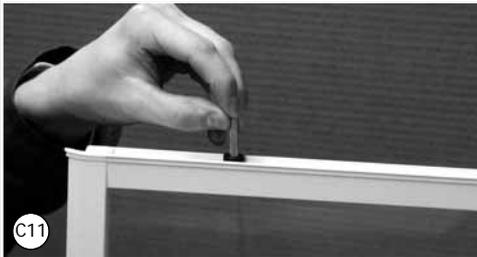

C11. Scharnierbolzen in Türflügel einstecken (2 Stück)



C12. Türflügel in Türrahmen montieren.  
Hierbei Scharnierbolzen in unteres  
Gelenklager einführen.




C13. Oberes Gelenklager auf Scharnierbolzen aufstecken und am Türrahmen verschrauben

# Montageanleitung

## Montageschritte


23. Aluminiumprofil zur Aufnahme der flexiblen Dichtung montieren. Profil muss hörbar einrasten.

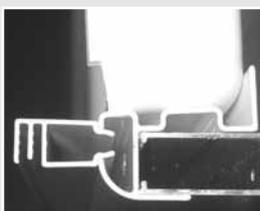

24. Flexible Dichtlippe in Aluminiumprofil eindrücken. Fallweise kann hierfür Nut 1 oder Nut 2 benutzt werden.




25. Bei Komplettduschen ohne Dach Dichtlippe bündig abscheiden.

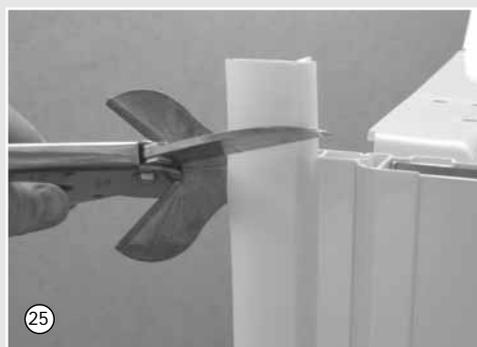

# Montageanleitung

## ■ Montageschritte

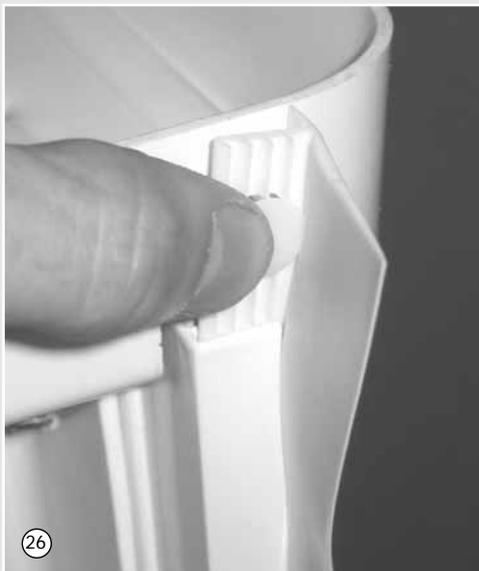

26. Bei Komplettduschen mit Dach Dichtlippe mit Kunststoffniet am Dach fixieren.



27. Duschkabine an Aufstellort schieben und Wasseranschluss herstellen.



28. Duschkabine an Hauswand schieben. Hierbei Abwasseranschluss herstellen. Flexible Dichtlippe zur Seite schieben. (entfällt für Ausführung mit Pumpe)



29. Bei Ausführung mit Pumpe den Entleerungsschlauch der Pumpe (Innendurchmesser 19mm) an Entwässerungssystem anschließen.

Die maximale Förderhöhe der Pumpe beträgt 1,50 m. Der Entleerungsschlauch kann, bei waagrecht Verlegung, bis zu 12m verlängert werden. Hierbei muss der vorgegebene Schlauchquerschnitt beibehalten werden. Abhängig von Förderweg und Schlauchführung können sich die angegebenen Richtwerte für Fördermengen und -höhen reduzieren. Für bestmögliche Förderergebnisse, direkt nach der Pumpe zunächst auf maximal notwendiges Höheniveau senkrecht nach oben fördern und den weiteren Förderweg zum Entwässerungssystem mit leichtem Gefälle verlegen. Bei Pumpenbetrieb muss die eingebrachte Wassermenge der Pumpenleistung entsprechen. Ansonsten kommt es zu Wasserrückstau in der Duschwanne.

# Montageanleitung

## Montageschritte

30. Vor dem elektrischen Anschluss die Zuleitung zum Gerät spannungsfrei schalten. Deckel der Elektroanschlussdose öffnen und Elektroanschluss für Pumpe herstellen. Die Elektroinstallation muss grundsätzlich gemäß DIN VDE 0100 ausgeführt sein. Die Elektroinstallation darf nur von einer konzessionierten Elektro-Fachkraft vorgenommen werden.

Netzanschluss:

1/N/PE 220-240 V AC /50 Hz/16 A

max. Leistungsaufnahme: 40 W

Für den Elektroanschluss ist eine Stromkreisleitung 3x1,5 mm<sup>2</sup> vorzusehen. Installationsseitig ist eine allpolige Trennvorrichtung (z.B. über Sicherungen) mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3mm pro Pol und eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) mit IFN ≤ 30 mA vorzusehen.

31. Anschlussdose schließen und, wie dargestellt, in Styroporträger arretieren.

32. Flexible Dichtlippe mit Kunststoffnieten an Duschwanne fixieren.




# Montageanleitung



33. Duschkabine mit beiliegendem Befestigungsmaterial an Hauswand fixieren.

## ■ Montageschritte

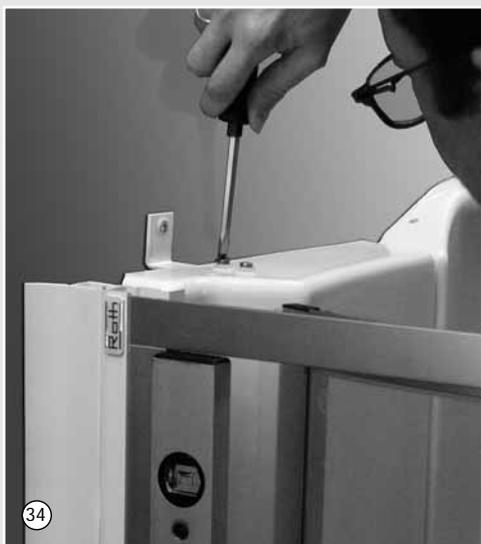

34. Duschkabine lotrecht ausrichten.  
Schrauben am Fixierwinkel fest anziehen.



35. Abdeckkappen aufdrücken (6 Stück).



36. Türflügel der Duschtrennung leichtgängig einjustieren.

**Hinweise zur Einstellung der Türen in entsprechender Montageanleitung beachten.**



TEMPOFIT Gleittür Rund



TEMPOFIT Gleittür Eckeinstieg

TEMPOFIT Flügeltür mit Seitenteil



**Roth**

ROTH WERKE BUCHENAU  
Postfach 21 66, 35230 Dautphetal  
Tel. (0 64 66) 9 22-0, Fax (0 64 66) 9 22-1 00

<http://www.roth-werke.de> · E-mail: [service@roth-werke.de](mailto:service@roth-werke.de)

